



iKdAMPER

Love People, Love Nature

SKY4X INSTRUKCJA OBSŁUGI



Instrukcje

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących montażu oraz filmy instruktażowe, odwiedź stronę internetową www.i-kamper.pl

MOCOWANIE SKY4X NA POJEŹDZIE

OSTRZEŻENIE!


- NIE podejmuj się montażu Sky4X na pojeździe w przypadku problemów z kręgosłupem, kolanami bądź z innymi dolegliwościami zdrowotnymi.
- Pojazd MUSI mieć zamontowany bagażnik dachowy bądź belki poprzeczne, aby móc zamocować Sky4X.
- Belki poprzeczne MUSZA posiadać dynamiczną nośność co najmniej 75kg/165lbs oraz MUSZA być przymocowane z co najmniej 76cm/30'' odstępem między nimi.
- Jeśli jesteś niepewny jak należy zamocować Sky4X lub masz jakiegokolwiek pytania, napisz do przedstawiciela firmy iKamper na adres mailowy _____

Mocowanie Sky4X jest łatwiejsze od bocznej strony pojazdu niż od przodu bądź tyłu.

1. Do zamocowania Sky4X potrzebne są dwie osoby, które będą stać przed oraz za nim.
2. Chwyć płytę znajdującą się na spodzie Sky4X i unieś Sky4X na wysokość swojego pasa.
3. Unieś Sky4X na wysokość swoich ramion, a następnie powyżej swojej głowy.
4. Ostrożnie wsuń Sky4X na belki poprzeczne.
5. Upewnij się czy Sky4X znajduje się na samym środku.

MONTAŻ WSPORNIKÓW MOCUJĄCYCH

WAŻNE: W CZASIE MOCOWANIA SKY4X NA POJEŹDZIE, UPEWNIJ SIĘ, CZY KAŻDY WSPORNIK ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO PRZYMOCOWANY. NIEDOPEŁNIENIE TEGO OBOWIĄZKU MOŻE SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM, URAZEM BĄDŹ NAWET ŚMIERCIĄ.

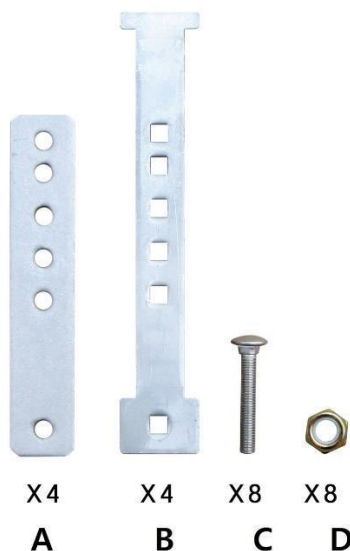

UWAGA: przed przykręceniem nałóż smar na śruby i nakrętki, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia gwintu.

1. Do górnego wspornika **[B]** (z kwadratowymi otworami) włoż dwie śruby **[C]** zgodne z szerokością belek poprzecznych.
2. Włóż górny wspornik **[B]** z dwoma śrubami w szynę znajdującą się pod Sky4X:



3. Jedna z osób uniesie Sky4X podczas, gdy druga wsunie część nad belkę, aby po każdej stronie belki znajdowała się jedna śruba:



4. Dolny wspornik [A] (z okrągłymi otworami) umieść pod belką tak, żeby śruby przez niego przechodziły.
5. Nałóż po jednej nakrętce [D] na każdą śrubę [C] i przykręć je używając klucza 13mm.

UWAGA: przed przykręceniem nałóż smar na śruby i nakrętki, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia gwintu.

6. Przykręcaj nakrętki do momentu, aż dolny wspornik [A] zacznie się delikatnie wyginać. NIE kontynuuj przykręcania, jeśli wspornik zaczął się już wyginać, ponieważ utrudni to ponowny montaż w przyszłości. Zobacz na zdjęcie poniżej:



7. Powtórz procedurę dla pozostałych 3 wsporników.

OTWIERANIE POKRYWY

1. Rozepnij dwa paski mocujące wciskając przycisk odblokowujący (zobacz zdjęcie poniżej) oraz ciągnąć pasek.



2. Jedną ręką pociągnij do góry pokrywę, a następnie popchnij ją do góry. Sprężyny gazowe umożliwią automatyczne otworzenie się pokrywy.



3. Po całkowitym otwarciu się pokrywy, sięgnij po drabinę i chwyć ją za spód.

4. Pociągnij drabinę do siebie i pozwól jej się całkowicie rozsunąć. (UWAGA: Jeżeli używasz Sky4X po raz pierwszy, rozepnij pasek na rzep)



5. Pociągnij drabinę w dół, zadziała ona jak dźwignia, która opuści przedłużoną podłogę Sky4X.



6. Po opuszczeniu się przedłużonej podłogi, zamontuj prawidłowo drabinę.

MONTAŻ DRABINY

OSTRZEŻENIE: NIEPRAWIDŁOWE ZABEZPIECZENIE DRABINY MOŻE SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM BĄDŹ POWAŻNYM URAZEM. ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI PRZED UŻYCIEM DRABINY.


Drabina pełni funkcję podpory dla przedłużonej płyty Sky4X. Zawsze upewnij się, czy drabina jest stabilna oraz, czy każdy stopień jest prawidłowo zablokowany przed wejściem na nią.

- Upewnij się, czy spód drabiny stoi na równym i twardym podłożu:



Przeparkuj pojazd, jeżeli teren nie pozwala umieścić drabiny na stabilnym, równym podłożu. **NIE** montuj drabiny na nierównym podłożu, kamieniach, piasku bądź błocie.

- Ustaw drabinę na ziemi pod kątem około 70° , w taki sposób jak przedstawia poniższe zdjęcie oraz upewnij się, czy stoi stabilnie.
- Drabina powinna być w stanie utrzymać przedłużoną płytę oraz użytkowników namiotu.

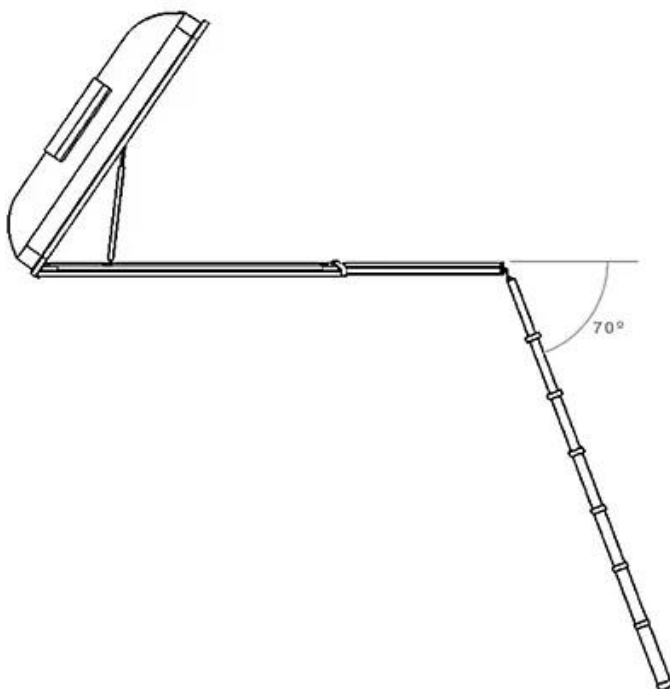

- **PRAWIDŁOWY** montaż:



- **NIEPRAWIDŁOWY** montaż:





Drabina **NIE** powinna być za bardzo rozsunięta, ponieważ nie będzie w stanie utrzymać przedłużonej płyty i użytkowników oraz nie powinna być ustawiona w zbyt pionowej pozycji.

Po prawidłowym zamontowaniu drabiny postępuj zgodnie z poniższą instrukcją podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny:

- Zawsze trzymaj się boków drabiny obiema rękoma.
- Stawiaj krok po kroku.
- **NIGDY** nie stawaj na dwóch najwyższych usytuowanych stopniach podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny.

MONTAŻ BALDACHIMU

Baldachim powinien być zamontowany za pomocą dwóch stalowych prętów dołączonych do Sky4X:



1. Wejść na drabinę do połowy i włożyć prosty koniec pręta w jeden z otworów znajdujących się na samej górze drabiny (zobacz poniższe zdjęcie). Pręt powinien być umieszczany delikatnie do momentu usłyszenia dźwięku „klik” oraz hak znajdujący się na samym końcu pręta powinien być skierowany w dół.



2. Potrzymaj pręt jedną ręką, a drugą chwyć róg baldachimu i wsadź skierowany do dołu haczyk pręta do metalowego oczka (oczka kaletniczego).



3. Powtórz procedurę z drugiej strony baldachimu.

ZAMYKANIE POKRYWY

1. Złóż drabinę zaczynając od górnych stopni. Pamiętaj, żeby wcisnąć przyciski odblokowujące kciukami i uważaj, żeby żaden palec nie został przytrzaśnięty między stopniami.
2. Używając drabiny, popchnij przedłużoną płytę do góry, a następnie schowaj do Sky4X :



3. Sięgnij do Sky4X i chwyć czarny nylonowy pasek przymocowany do górnej części pokrywy. Pociągnij pasek w dół, aby zamknąć pokrywę:



4. Schowaj wystający z pokrywy Sky4X materiał:



5. Opuść pokrywę oraz prawidłowo zapnij paski (blokady). Włóż plastikowy pasek w sprzączkę i pociągnij go, żeby upewnić się, czy jest mocno naciągnięty.



UWAGA:

- Dzięki paskom mocującym, Sky4X pozostaje zamknięty oraz zapewniają one, że Sky4X nie otworzy się w czasie jazdy.
- Trudności w całkowitym zamknięciu Sky4X mogą być spowodowane zbyt dużą ilością pozostawionej pościeli w namiocie. W takim przypadku wyciągnij część pościeli i spróbuj zamknąć Sky4X ponownie.
- Maksymalna prędkość: zalecana maksymalna prędkość z zamontowanym Sky4X na pojeździe to **110km/h (70 mph)**.

Zdjęcia produktów umieszczone w niniejszej instrukcji mają jedynie charakter poglądowy oraz mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.



Love People, Love Nature

i-kamper.pl