

ikAMPER

Love People, Love Nature

Montaż zamków antykradzieżowych

Zamki antykradzieżowe skutecznie zabezpieczają Sky4X przed kradzieżą. Każdy zamek zabezpiecza jedną belkę poprzeczną oraz nakrętki przed odkręceniem.


Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby prawidłowo zamontować zamki antykradzieżowe.



Dołączone części:

- 2 zamki (1 górna i 1 dolna część dla każdego zamka)
- 2 klucze
- 8 gumowych nakładek

KROK 1

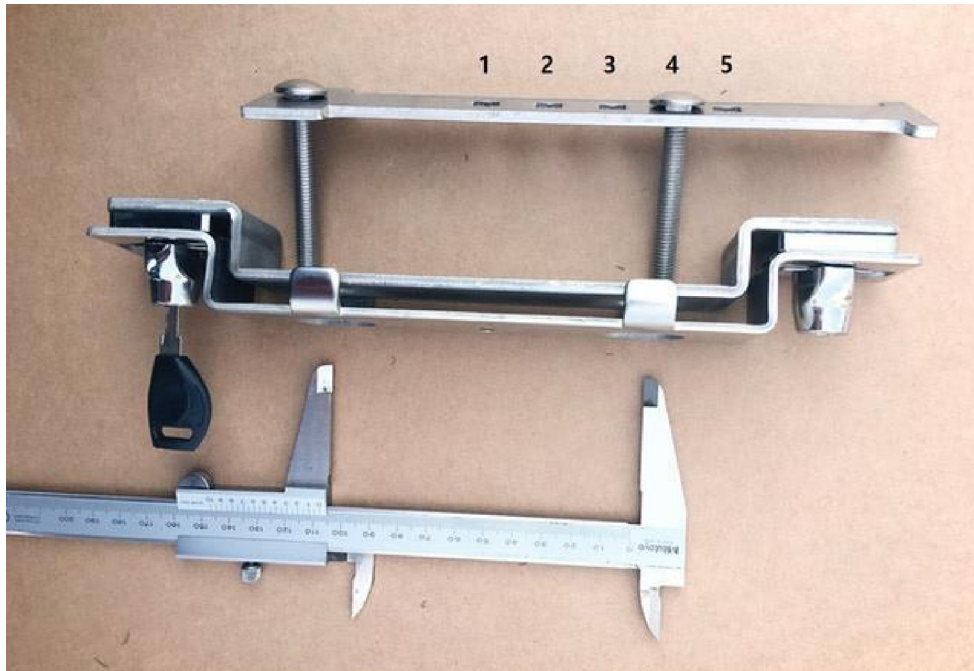


Krok 1: Podczas korzystania z zamków antykradzieżowych, druga śruba może zostać włożona tylko do otworu nr 3 lub 4. Włóż drugą śrubę w jeden z dwóch otworów najbliższej belki poprzecznej.

KROK 2




Krok 2: Wsuń górny wspornik w szynę znajdującą się pod Sky4X, tak aby po każdej stronie belki znajdowała się jedna śruba.

KROK 3

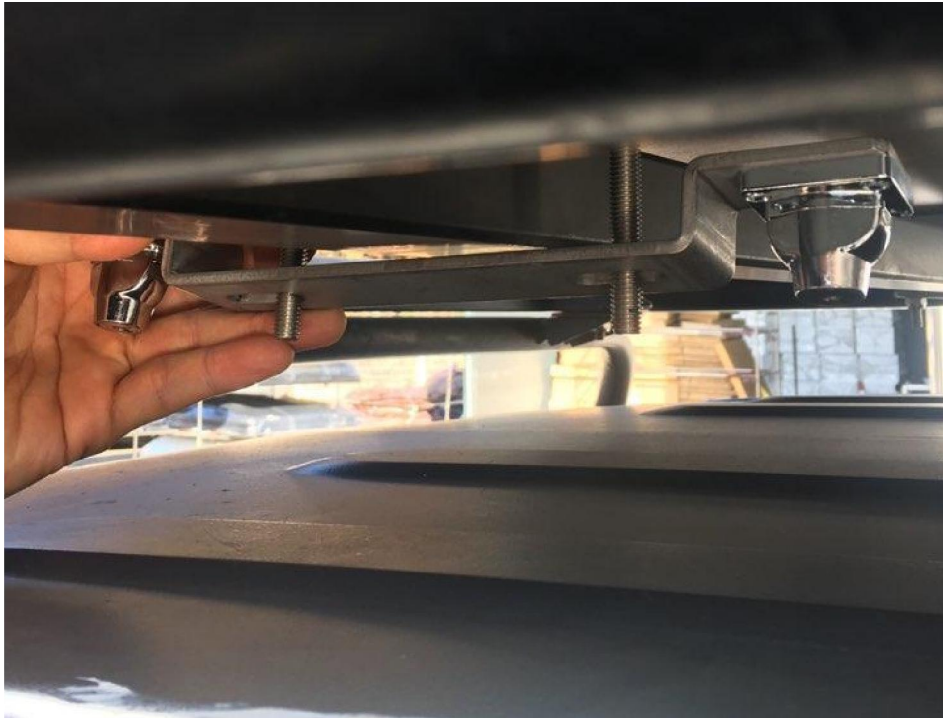


Krok 3: Nałóż górną część zamka antykradzieżowego na śruby. **UWAGA:** część ta zastępuje dolną standardową część wspornika.

KROK 4

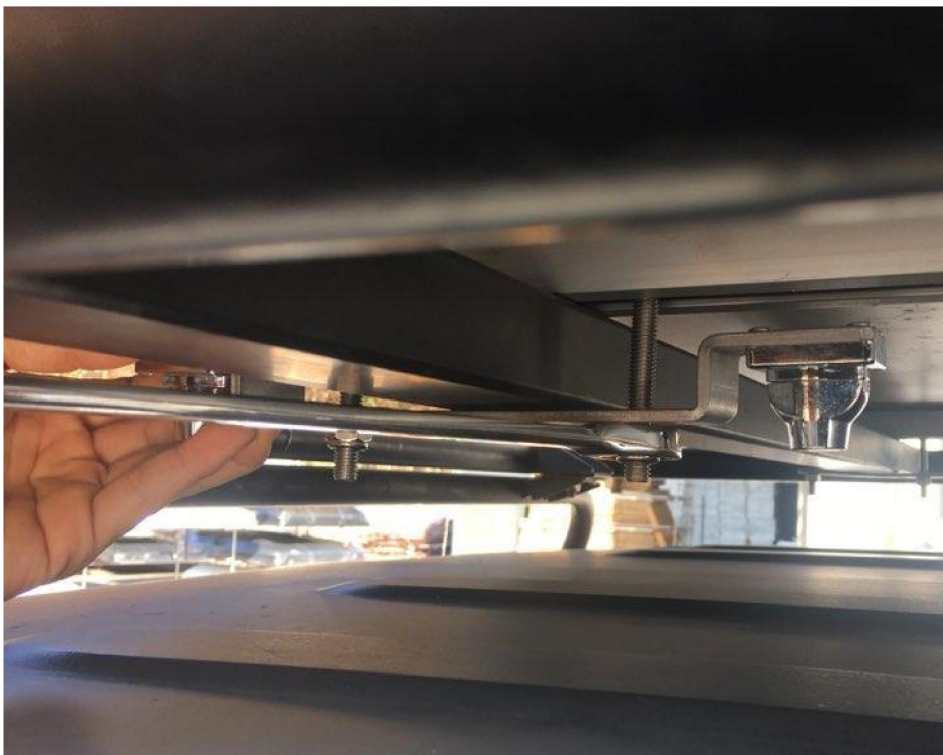


Krok 4: Przykręć nakrętki. Nakrętki należy przykręcać stopniowo, raz jedną raz drugą. **UWAGA:** przed przykręceniem nałóż smar na śruby i nakrętki, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia gwintu.

KROK 5

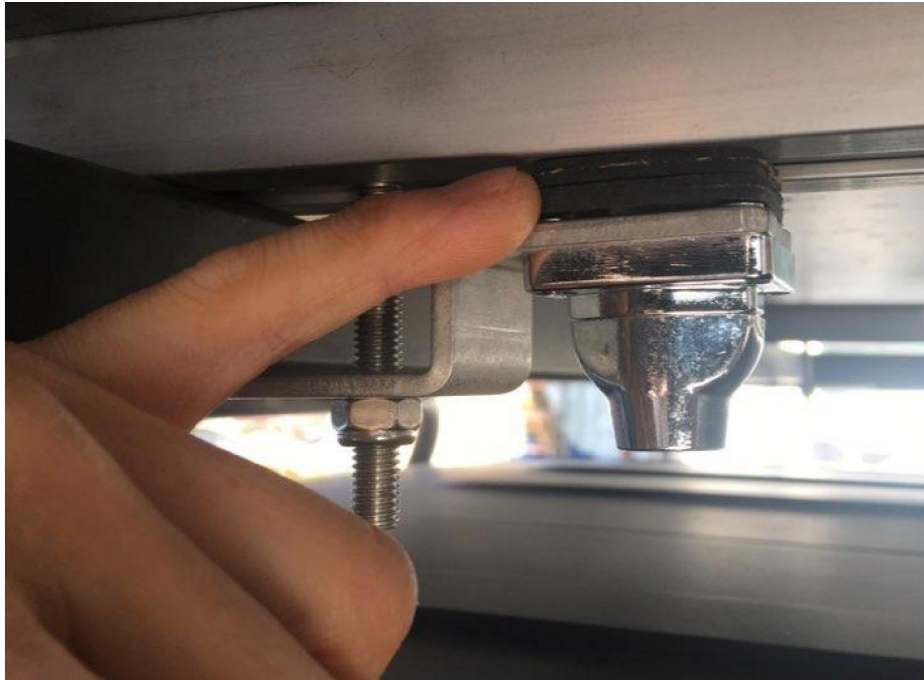


Krok 5: Umieść 1-2 nakładek gumowych pomiędzy szyną Sky4X a zamkiem przed całkowitym przykręceniem nakrętek.

KROK 6

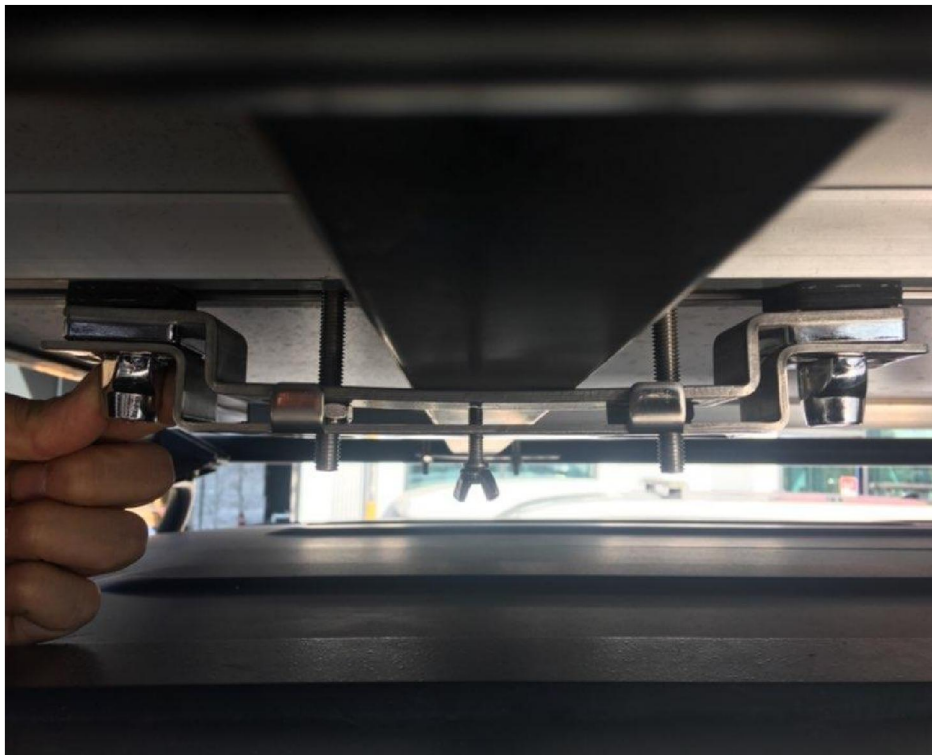


Krok 6: Po prawidłowym przykręceniu nakrętek, umieść dolną część zamka antykradzieżowego na nakrętce oraz zabezpiecz ją przekręcając zamki po obu stronach.

KROK 7

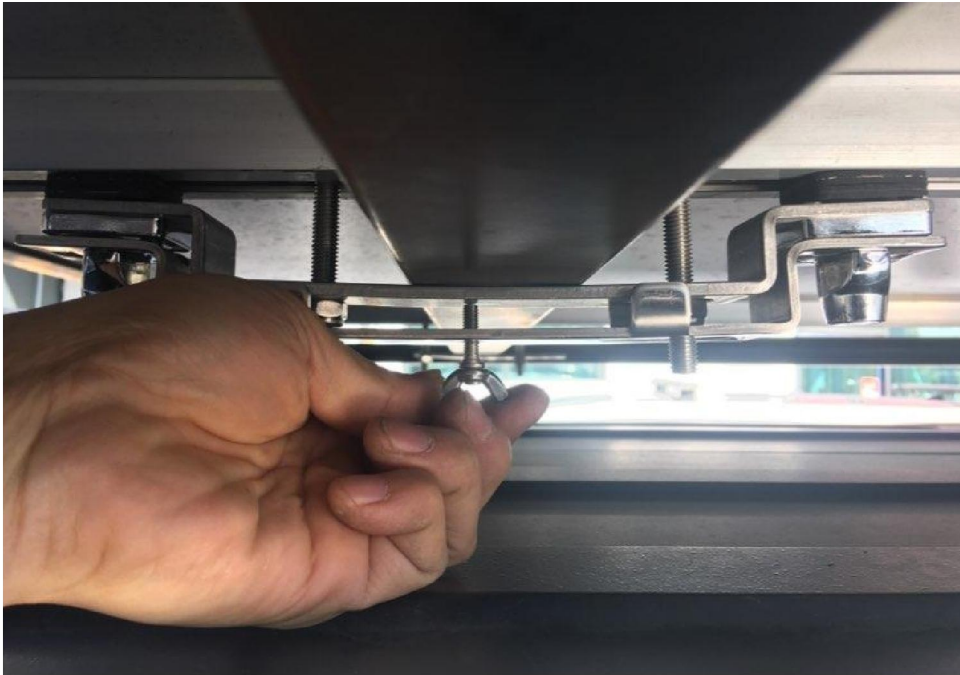

Krok 7: Przykręć nakrętkę motylkową, aby dolna część wspornika została mocno przymocowana.

KROK 8

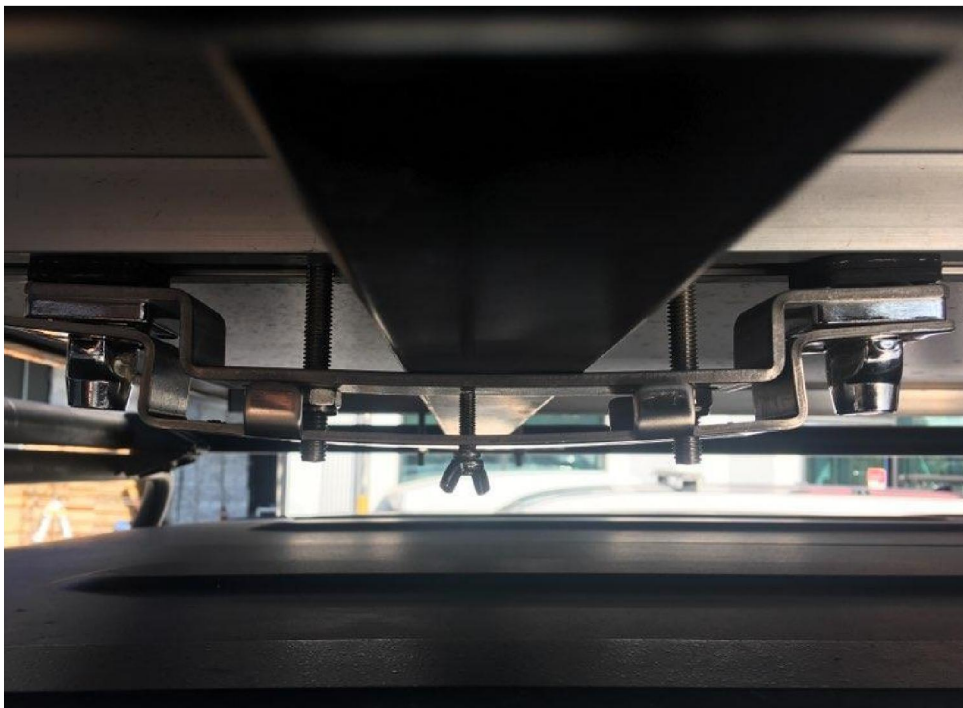

Krok 8: Udało Ci się zamontować zamek antykradzieżowy na jednej z belek poprzecznych! A teraz powtórz procedurę montażu zamka na drugiej belce.